

# Koogeek



**KH01CN** SMART **Switch**

**Koogeek KH01CN Smart Switch**

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban.
- A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltsa a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.
- Ne szerelje szét a készüléket vagy az akkumulátort! \*

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek. A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérődokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni. Az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.



E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását. Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik. Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda): Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU Irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.



\*Az akkumulátorokra vonatkozó figyelmeztetések egyes termékekre nem vonatkoznak.

## **Nyilatkozat**

1. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor korrigálhassa a kézikönyv tartalmát a szerkesztés / nyomdai hibák és a termékfrissítések következtelenségei miatt, és módosítsa a kézikönyv új verzióját. Ezek a módosítások előzetes értesítés nélkül történnek.
2. A gyártó nem felelős illegális felhasználásért; kérjük, tartsa be a helyi törvényei szabályozást.
3. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a felhasználó a termék visszaélése okoz.

## **Jótállási szabályzat**

Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani, hogy termékeink és szolgáltatásaink mindig csúcsmínőségűek legyenek. Ha azonban problémákba ütközik a termékekkel kapcsolatban, kérjük, szánjon egy pillanatot az alábbi információk olvasására annak megállapítása érdekében, hogy a termékre milyen garanciális feltételek vonatkoznak.

### **Garancia**

Garantáljuk, hogy termékeink a szokásos használat és a szervizelés során a gyártás időpontjától számított korlátozott időtartamig mentesek legyenek az anyagok és a kivitelezés hibáitól.

### **Kizárásai**

Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekkel, helytelen kezeléssel vagy telepítéssel, a helytelen tárolási feltételekkel és természeti katasztrófákkal, a felhasználó által telepített akkumulátorokkal vagy a felhatalmazott szakemberektől eltérő javítási kísérletekkel okozott károkra, valamint a veszteségekre vagy lopásokra.

Ez a garancia kizárólag anyaghibákból vagy kivitelezésből adódó hibákra terjed ki normál használat mellett. Nem vonatkozik a termék szokásos kopására. A termék gyártója a garancia lejártá után további szolgáltatásokat nyújt a termékhez, de az ügyfélnek felelősséget kell vállalnia az alkatrészekért, a munkaerőért és a szállítási költségért.

Tartsa meg a jótállási jegyet a garanciális javítás érdekében.

Bővebb információért forduljon a regionális forgalmazóhoz.

### **Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)**

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### **Minőségtanúsítás**

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

### **A készülék tisztítása**


- A készülék külső felületét száraz ruhával tisztítsa meg.

### Műszaki jellemzők:

- 220-240V AC, 50Hz
- Maximum töltés: 800W
- Csak beltéri használatra

### Telepítés előtt:


1. Figyelmeztetés! Elektromos feszültség veszély! A helytelen telepítés veszélyes lehet! Hívjon elektronikus szakembert, ha Ön számára ismeretlen a termék, illetve a telepítés menete.
2. Nem kompatibilis a 3 vezetékes villanykapcsolóval. Semleges vezeték szükséges.

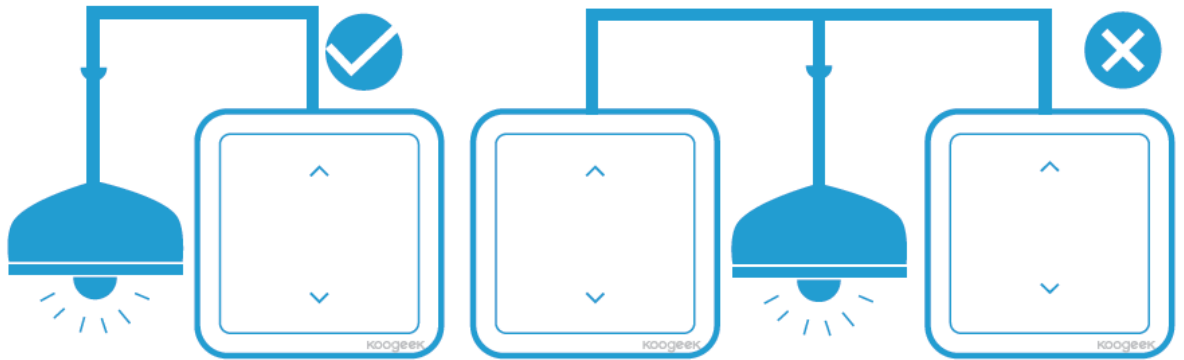


3. Tartsa az iPhone/iPad/iPod-ját közel a villanykapcsolóhoz, amit telepített, győződjön meg hogy a helységben megfelelően erős a Wi-Fi hálózat.
4. Győződjön meg róla, hogy a WIFI router 2.4GHz-re van konfigurálva, és az iPhone/iPad/iPod-ja csatlakoztatva van.

### Telepítési útmutató:

1. Győződjön meg róla, hogy az áram le van kapcsolva.
2. Szerelje le a vezetékeket, és távolítsa el a régi villanykapcsolót.
3. Csatlakoztassa a semleges vezetékét, az élő vezetékét, és a töltő vezetékét a fali kábelházba, az N, L, és az L1 bemenetbe, egyenként. Ennek a terméknek nincs földelő vezetéke.

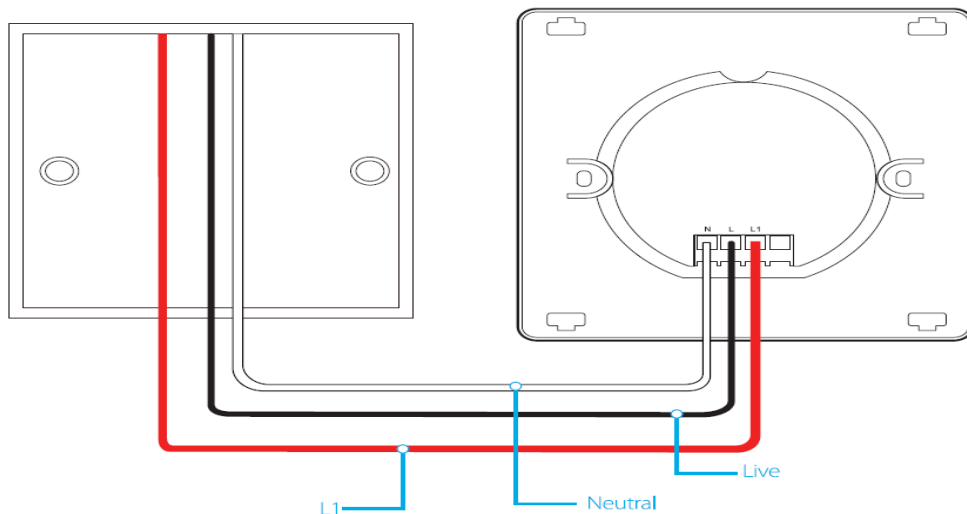

4. Vegye le az elő panelt, és rögzítse a terméket a kábelházhoz a mellékelt csavarokkal.

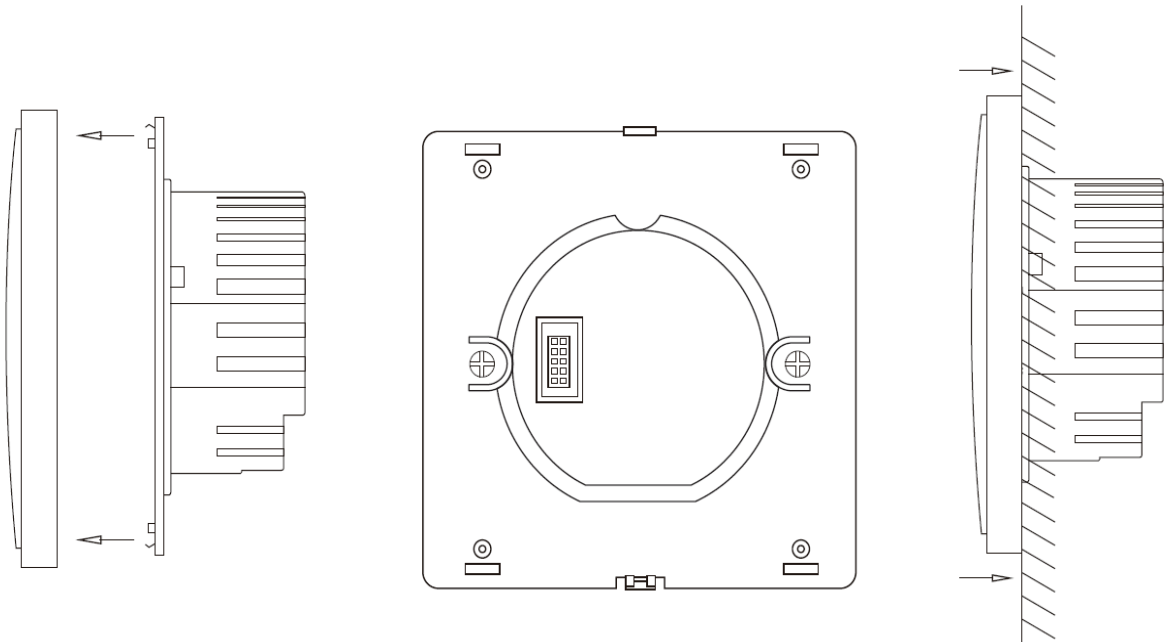

5. Tegye vissza az elő panelt, és kapcsolja fel az áramot. A zöld indikátor lassan fog villogni, ha készen áll a párosításra.

#### Applikáció telepítése:

1. Mielőtt konfigurálná a Koogeeek applikációt, győződjön meg róla, hogy a zöld égő lassan villog, ellenkező esetben állítsa vissza a terméket a gyári beállításokra.
2. Győződjön meg róla, hogy az Iphone, vagy Ipad készüléke (iOS 9.0, illetve az újabb szoftver) csatlakozva van WI-FI hálózathoz(2.4 GHz). Az 5 GHz-es hálózatokat kapcsolja le!
3. Töltse le az ingyenes Koogeeek Home alkalmazást az App Store-ból!
4. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon Koogeeek felhasználói fiókért, esetleg érintse meg a „Skip” gombot, és lépjen tovább!
5. Érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, és kövesse az utasításokat a képernyőn, hogy sikeres legyen az internet konfiguráció!

**Megjegyzés:** Ahhoz hogy újabb kapcsolókat tudjon hozzáadni (vagy pedig megismételni a telepítési folyamatot), érintse meg a „+” gombot, és látni fogja az eszközök listáját. Minden eszköz rendelkezik egy azonosító kóddal (Koogeeek-XXX-XXXXXX). Győződjön meg róla, hogy az utolsó 6 karakter megegyezik az okos égőn található kóddal, illetve annak az utolsó 6 karakterével!

6. Mikor jelez, olvassa le a telepítő kódot, vagy pedig írja be, és kövesse a lépéseket, hogy az eszközt hozzá tudja adni a „Home and Room”-hoz. Kérjük, tartsa meg a telepítő kódot a jövőbeni használathoz.
7. Lehetősége van átnevezni a kapcsolót, és ezt a nevet tudja használni, mikor Siri-vel (iOS alkalmazás) kommunikál.

### **Áttekintés:**

- Nyomja meg egyszer a kapcsolót, és aktiválja a világítást.

### **Gyári alapbeállítások:**

Nyomja meg a kapcsolót, tartsa lenyomva 10 másodpercig, mikor a LED kijelző zölden villog, a készülék visszaállt a gyári beállításokra.

### **Áram/vezeték nélküli kapcsolat jelző:**

- Ha a zöld LED égő lassan villog, akkor a készülék készen áll a Wi-fi hálózat konfigurációra
- Ha a zöld LED égő gyorsan villog, akkor a készülék nem csatlakozik a Wi-fi hálózathoz.
- Ha a zöld LED égő folyamatosan ég, akkor a világítás erejét tudja beállítani a felső és alsó gombokkal. Ha röviden megnyomja a dimmer-t, akkor a világítás kikapcsol.
- Ha a zöld égő nem ég, akkor nem tudja beállítani a világítás erejét.

### **Megjegyzés:**

A HomeKit engedélyezett használatához szükséges elvégezni az alábbi beállításokat a telefonján:

- Beállítások > iCloud > iCloud Drive > Bekapcsolva
- Beállítások > iCloud > Keychain > Bekapcsolva
- Beállítások > Privacy > HomeKit > Koogeeek Home > Bekapcsolva