




SJ4000 WIFI Felhasználói útmutató

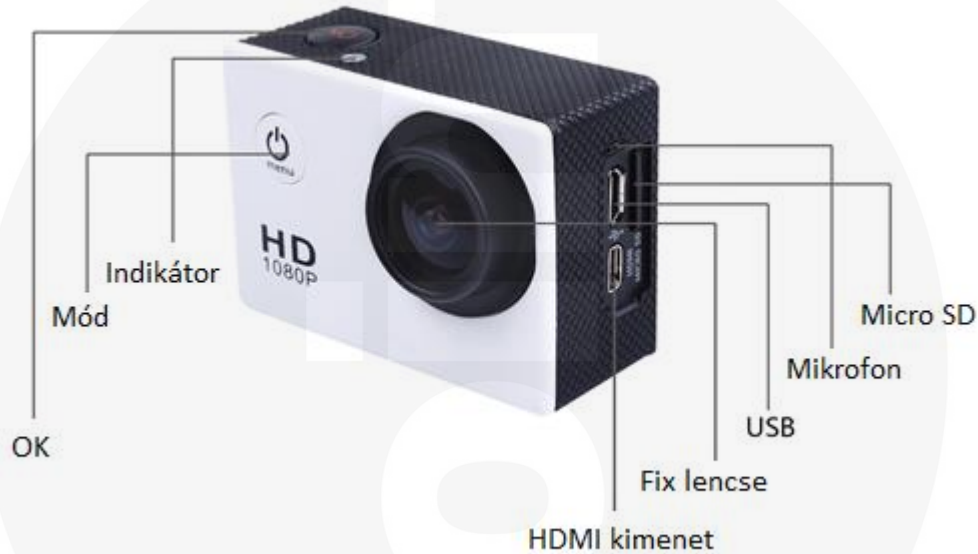

Előoldal

Módválasztó funkciógomb:

- kamera ki- és bekapcsolása
- üzemmód váltás fényképmód, videó mód, valamint a menübe való be- és kilépés között

Fix kamera optika

Felső oldal

OK funkciógomb:

- kiválasztott érték vagy működési mód nyugtázó gomb

Indikátor: működésjelző LED-ek

Alsó oldal

Akkumulátort rögzítő fedél és zár

Jobboldal

- Fel/Le: - fel/le mozgatás a menüben
- digitális zoom fénykép és videó módban

Wifi: Wifi funkció ki- és bekapcsolása

Baloldal

Beépített mikrofon nyílása

SD kártya hely

USB: mikro USB felület

HDMI: HDMI kimenet (TV OUT)

Kimenetek részletes leírása

Wifi: Az okostelefonra való egyirányú képtovábbítás, a készülék menürendszerének vezérlése. Ehhez a funkcióhoz a telefonra megfelelő applikáció letöltése szükséges.

SD kártya hely: Ajánlott Class 10-es kártya használata (max. 32 GB) – a kamera által készített fényképek és videók rögzítésére szolgál. *

USB: 1. funkció: a beépített akkumulátor táplálása tápegységről vagy laptopról.
2. funkció: kamera által az SD kártyára rögzített fájlok (fénykép vagy videó) letöltésére szolgáló adatkimenet. *

HDMI: Videó kimenet a kamera által rögzített fájlok (fénykép vagy videó) külső eszközön (pl. TV) való megjelenítésére.

* Egyéb forrásból származó fájlok (fénykép vagy videó) lejátszására nem alkalmas.

Figyelmeztetés

1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el.
2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az erős rádiós hullámokat. Az erős mágneses mezők a termék sérüléséhez vezethetnek vagy a hang és kép sérülhet.
3. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát. Az átlagos kártyák nem garantálják a normál működést.
5. Ne tegye a Micro SD kártyát erősen mágneses tárgyak közelébe az adatvesztés elkerülése érdekében.
6. Túlhevülés vagy füst esetén, húzza ki a készüléket azonnal, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket gyerekektől. A tápkábel okozhat véletlen fulladást vagy áramütést.
8. Tartsa az eszközt hűvös, száraz és pormentes helyeken.

Bevezetés

Ez a termék egy nagy felbontású digitális videó rögzítő eszköz a piaci keresletekre szabva. Számos iparvezető funkcióval rendelkezik, többek között digitális videó rögzítés, fényképezés, hangfelvétel, videó megjelenítés és kivehető akkumulátor, amely tökéletes a járműben való rögzítésre, fényképezésre, kültéri sportokhoz, otthon védelemhez, bújáráshoz stb., lehetővé teszi, hogy filmezzen bárhol, bármikor.



Termék jellemzői

- >Egy vízálló tok, amely lehetővé teszi, hogy felvételt készítsen lenyűgöző vízi sportokról; 30m-ig vízálló
- >Magas felbontású képernyő, amely megjeleníti és visszajátssza a lenyűgöző videókat
- >Kivehető akkumulátor, amit könnyű kicserélni és meghosszabbítja a kamera működési idejét
- >Videó felvétel töltés közben
- >Videó felvétel akkumulátorral
- >12 MP HD széles látószögű objektívek
- >HDMI HD kimenet
- >Web kamera
- > Max. 32 GB memória kártyát támogat
- > Többszörös videó felvételi formátum: 1080P 720P WVGA
- > MOV formátumú felvétel
- >Több fénykép készítési mód: egyszeri felvétel, pillanatkép
- >Videó titkosítás
- > Mini megjelenés, többféle színben is elérhető

1. Micro SD kártya behelyezése

Megjegyzés: Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát és formázza le a számítógépén használat előtt. Az általános kártyákkal nem garantált a normál működés.

2. Az akkumulátor telepítése és kivétele

1. Telepítse megfelelően az akkumulátort a kamerába
2. Akkumulátor eltávolítása: Nyissa fel és vegye ki az akkumulátort. Nyomja meg az akkumulátor fedelét, hogy kinyissa.

3. Töltés

- A Lehet tölteni a számítógéphez csatlakoztatva vagy hálózati töltőn keresztül.
- B Járműveken autós töltővel tölthető.
- C SJ4000 töltés közben is képes videót rögzíteni (Kapcsolja be a Vehicle-mounted - autó módot - a Menüben)
- D Akkor is lehet tölteni, ha ki van kapcsolva.

4. Kamera ki/bekapcsolása

- A Nyomja meg és tartsa nyomva a Power gombot 3-5 mp-ig a ki/bekapcsoláshoz.
- B A kijelző ki/bekapcsolásával is ki/bekapcsolható az eszköz.

5. Módok közötti váltás

Választhat a videó felvétel/fénykép/lejátszás/menü között a „Power” gomb segítségével lehetséges.



ikon a felvétel módot jelzi, amíg az



ikon a fényképkészítés módot jelzi. Az




ikonok a képernyő tetején jelennek meg.



Ez a szimbólum a videó visszajátszás funkciót jelzi.


6. Hogyan készítsünk videót és konfiguráljuk a felvételi beállítást?

1. Videó felvétel

Váltson felvételi módra és akkor megjelenik  ikon a képernyő bal felső sarkában. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a felvételt és az  ikon a bal felső sarokban el kezd villogni. Nyomja meg az OK újra, ha szeretné leállítani és az  ikon eltűnik.

2. Fényképkészítés & beállítások

Kapcsolja be a kamerát és nyomja meg a “Módot”, hogy kiválassza a

“fényképkészítés módot”, megjelenik egy  ikon a megjelenítési képernyő bal felső sarkában és a kamera fényképkészítés módban van. Nyomja meg az “OK” gombot a fényképkészítéshez.

Fényképkészítés minta: egyszeri felvétel / önidőzítő (2mp/5mp/10mp) / Folyamatos felvétel

3. Fájltárolás & lejátszás

Miután befejezte a felvételt, használja az USB kábelt a videók számítógépre való exportálásához vagy kiveheti a Micro SD kártyát és hozzáférhet az adatokhoz egy kártyaolvasó segítségével.

7. WI-FI kapcsolat

1. Csatlakoztatható mobil telefonhoz androidos vagy IOS rendszerrel vagy egy központi számítógépre WIFI-n keresztül, a működési lépések a következők:

- A. Telepítse az SJCAM HD szoftvert a mobil telefonra vagy a számítógépre (rákereshet és letöltheti a Google Play áruházban az android rendszereknél, vagy az APP store-ban az IOS rendszereknél.
- B. Miután bekapcsolta, nyomja meg a WIFI gombot a kamerán, a WIFI ikon megjelenik a képernyőn, SJ4000WIFI jelenik meg.
- C. Engedélyezze a WIFI-t a mobil telefonján vagy a számítógépén, keresse meg az SJ4000WIFI azonosítót a kamerához, utána csatlakoztassa, és a kezdő jelszó „12345678” fog megjelenni az SJ4000 képernyőjén.
- D. Amikor a WIFI-t csatlakoztattuk, WIFI kapcsolat kész fog megjelenni a képernyőn.
- E. Miután az SJCAM HD szoftver működik a mobilon vagy az asztali gépen, a kamera által felvett képek valós időben fognak megjelenni a mobilon vagy asztali gépen.

2. WI-FI jelszó csere

- A. Kapcsolja be és lépjen be a WIFI beállítások menübe, ahol beállíthatja a jelszót kívánsága szerint.

LCD kijelző	1.5LTPS
Objektívek	170°A+ HD széles látószögű lencsék
Nyelv beállítások	Angol / Német / Francia / Spanyol / Olasz Portugál / Orosz/ Kínai
Videó felbontás	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS VGA (848*480) 60FPS QVGA (640*480) 60FPS
Videó formátum	MOV
Tömörített videó formátum	H.264
Fénykép felbontása	12M / 8M / 5M
Tárolás	Micro SD
Felvételi mód	Egyszeri felvétel / Időzített (2mp / 5mp / 10mp / Folyamatos
Hálózati frekvencia	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0
Áramforrás	5V1A
Akkumulátor kapacitás	900MAH
Teljesítmény felvétel	400mA@4.2V
Felvételi idő	1080P/ kb. 70 perc
Töltés ideje	körülbelül 3 óra
Operációs rendszer (OS)	Windows XP/Vista/Win7/Mac os
Méretek	59.27*41.13*29.28

Megjegyzés: A specifikációk változhatnak fejlesztés vagy javítás következtében. Kérem vegye úgy, hogy a termék egy szabvány forma.