



Manual
SJ5000

SPORTS
HD DV 30M
water resistant

SJ5000 WIFI Felhasználói útmutató

Figyelmeztetés

1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el.
2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az erős rádióhullámokat. Az erős mágneses mező a termék sérüléséhez vezethet vagy a kép és hang sérülhet.
3. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát. Az átlagos kártyák nem garantálják a normál működést.
5. Ne tegye a Micro SD kártyát erősen mágneses tárgyak közelébe az adatvesztés elkerülése érdekében.
6. Túlhevülés vagy füst esetén húzza ki a készülékét azonnal, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket gyerekektől. A tápkábel okozhat véletlen fulladást vagy áramütést.
8. Tartsa az eszközt hűvös, száraz és pormentes helyeken.

Multipurpose



FPV

Car recorder

Outdoor sports

Marine Sports


Diving

Home burglar

Termék jellemzői

- > A vízálló tok lehetővé teszi, hogy lenyűgöző felvételeket készítsen a vízi sportokról; 30m-ig vízálló
- > 2.0" Ultra HD kijelző, melyen megjeleníti és visszajátssza a lenyűgöző videókat
- > WIFI
- > Kivehető akkumulátor, amit könnyű kicserélni és meghosszabbítja a kamera élettartamát
- > Videó felvétel járműre szerelt állapotban
- > 14 MP (Panasonic MN34110PA)
- > 170 fokos Ultra torzításmentes kamera
- > HDMI HD kimenet
- > AV videó kimenet
- > Webkamera
- > Max. 32 GB memória kártyát támogat
- > Többféle videó felvételi formátum: 1080P 720P WVGA
- > MOV formátumú felvétel
- > Többféle fénykép készítési mód: Egyszeri felvétel, pillanatképek
- > Videó titkosítás
- > Mini megjelenés, többféle színben rendelhető

A termék megjelenése

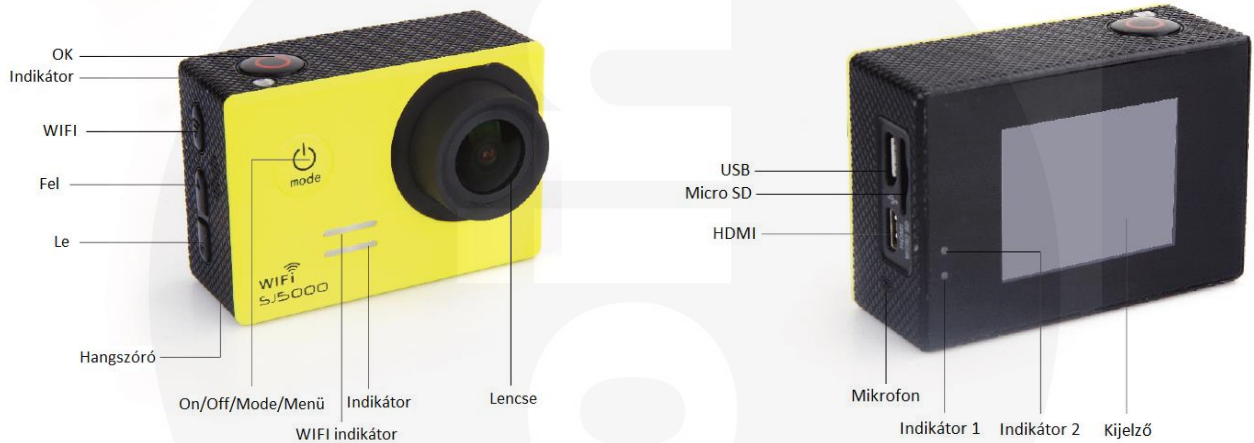

Előoldal

Módválasztó funkciógomb:

- kamera ki- és bekapcsolása
- üzemmód váltás fényképmód, videó mód, valamint a menübe való be- és kilépés között

Fix kamera optika

Indikátor: működésjelző LED-ek

Felső oldal

OK funkciógomb:

- kiválasztott érték vagy működési mód nyugtázó gomb

Indikátor: működésjelző LED-ek

Kimenetek részletes leírása

Wifi: Az okostelefonra való egyirányú képtovábbítás, a készülék menürendszerének vezérlése. Ehhez a funkcióhoz a telefonra megfelelő applikáció letöltése szükséges.

SD kártya hely: Ajánlott Class 10-es kártya használata (max. 32 GB) – a kamera által készített fényképek és videók rögzítésére szolgál. *

USB: 1. funkció: a beépített akkumulátor táplálása tápegységről vagy laptopról.
2. funkció: kamera által az SD kártyára rögzített fájlok (fénykép vagy videó) letöltésére szolgáló adatkimenet. *

HDMI: Videó kimenet a kamera által rögzített fájlok (fénykép vagy videó) külső eszközön (pl. TV) való megjelenítésére.

* Egyéb forrásból származó fájlok (fénykép vagy videó) lejátszására nem alkalmas.

Alsó oldal

Akkumulátort rögzítő fedél és zár

Jobboldal

Fel/Le: - fel/le mozgatás a menüben
- digitális zoom fénykép és videó módban

Wifi: Wifi funkció ki- és bekapcsolása

Baloldal

Beépített mikrofon nyílása

SD kártya hely

USB: mikro USB felület

HDMI: HDMI kimenet (TV OUT)



Akkumulátor fedlap Akkumulátor fedlap nyitó

A vízálló tok megjelenése



Kiegészítők



Waterproof case



bicycle stand



base 1



base 2



clip



Fixed base



switch support 1



switch support 2



switch support 3



adapter



Helmet base bandage



Data wire



3M adhesive



manual



wiper

Használati utasítások

1. Micro SD kártya behelyezése

Megjegyzés: Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát és formázza le a számítógépén használat előtt. Az általános kártyákkal nem garantált a normál működés.

2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

1. Nyomja meg az akkumulátor fedelét a kinyitáshoz
2. Helyesen tegye be az akkumulátort a kamerába figyelembe véve a nyilakat valamint a +/- jeleket
3. Töltésmérő: lásd termék megjelenése
4. Akkumulátor eltávolítása: Nyissa fel az akkumulátor fedelét és vegye ki az akkumulátort.

3. Töltés

1. Lehet tölteni a számítógéphez csatlakoztatva vagy hálózati töltőn keresztül.
2. Járműveken autós töltővel tölthető.
3. SJ5000 WIFI töltés közben is képes videót rögzíteni (Kapcsolja be a „Vehicle-mounted” - autós mód - a Menüben)
4. Akkor is lehet tölteni, ha ki van kapcsolva.

4. Autó-mód

1. Először a menüben állítsa be az Autó-módot, majd kapcsolja be a készüléket (a kamera automatikusan és körkörösén fogja rögzíteni a videót)
2. Csatlakoztassa az Autó-mód töltőt és indítsa el a járművet, ekkor a készülék automatikusan elindul, ha leállítja a járművet a készülék automatikusan kikapcsol.

5. Kamera ki/bekapcsolása

1. Nyomja és tartsa nyomva a Power gombot 3-5 másodpercig a ki/bekapcsoláshoz
2. A kijelző ki/bekapcsolásával is ki/bekapcsolható a készülék

6. Módok közötti váltás

Választhat a videó felvétel/fénykép/lejátszás/menü között a „Power” gomb segítségével.



felvételi mód,






fényképező mód. Az ikonokat kijelzi a képernyő tetején.




Ez a szimbólum a videó visszajátszás funkciót jelzi.

7. Hogyan készítsünk videót és konfiguráljuk a felvételi beállítást?

1. Videó felvétel

Váltson felvételi módra és akkor megjelenik  ikon a képernyő jobb felső sarkában. Nyomja meg az OK a felvétel elindításához,  ikon a bal felső sarokban villogni kezd. Nyomja meg az OK ha szeretné leállítani és az  ikon el fog tűnni.
Fényképkészítés & Beállítások

2. Kapcsolja be a kamerát és nyomja meg “Mode” hogy kiválassza a

“Fényképkészítés módot”, egy  ikon fog megjelenni a kijelző bal felső sarkában és a kamera fényképkészítő módba van. Nyomja meg az OK, hogy fényképet készítsen. Felvételi minták: Egy kép/ Időzített (3s/5s/10s) / Folyamatos

3. Fájl tárolás & Lejátszás

Miután befejezte a felvételt, használja az USB kábelt, hogy exportálja a videókat a számítógépére vagy kiveheti a Micro SD kártyát és kártyaolvasóval is hozzáférhet az adatokhoz.

8. WI-FI kapcsolat

Ez a készülék csatlakoztatható Android és iOS rendszerű mobiltelefonhoz, valamint PC-hez egyaránt WIFI kapcsolattal, ehhez a lépések a következők:

1. Telepítse az SJCAM HD szoftvert mobiltelefonjára vagy számítógépére (Androidos telefon esetén Google Play-ről, míg iOS rendszer esetén App Store-ból letölthető)
2. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a WIFI gombot, ekkor a WIFI ikon jelenik meg a kijelzőn
3. Engedélyezzük a WIFI kapcsolatot a telefonunkon vagy számítógépünkön, majd az elérhető eszközök közül válasszuk az SJ5000 WIFI eszközt, hozzátartozó jelszó: 12345678
4. Amikor a WIFI kapcsolat létrejött, „WIFI Connection Ready” (WIFI kapcsolat kész) üzenet jelenik meg a kijelzőn.
5. Amikor sikeresen létrehoztuk a WIFI kapcsolatot, minden kép és videó egyidőben meg fog jelenni a mobiltelefonon is illetve számítógépen. A szoftveren megjelenő ikonokkal tudjuk irányítani a készüléket illetve beállítani annak paramétereit.

WI-FI jelszó megváltoztatása

Kapcsoljuk be a készüléket, majd lépünk be a WIFI beállítások menübe. Itt igényeinknek megfelelően változtathatjuk meg a jelszót.

LCD kijelző	2.0 TFT LCD
Objektívek	170° A+ HD széles látószögű lencsék
Pixel	14MP (Panasonic MN34110PA)
Nyelv	Angol / Német / Francia/ Spanyol / Olasz Portugál/Japán/Orosz/Kínai
Videó felbontás	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS 720P (1280*720) 30FPS WVGA (640*480) 60FPS
Video Formátum	MOV
Tömörített videó formátum	H.264
Fénykép felbontás	14M / 12M / 8M / 5M / 3M
Tárolás	Micro SD
Felvételi mód	Egyszeri felvétel / Időzített (3mp / 5mp / 10mp / Folyamatos
Hálózati frekvencia	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0
Áramforrás	5V 1A
Akkumulátor kapacitás	900MAH
Teljesítmény Wifi-vel	450mA/4.2V
Teljesítmény Wifi nélkül	580mA/4.2V
Felvételi idő Wifi-vel	1080P/ kb. 70 perc
Felvételi idő Wifi nélkül	1080P/ kb. 60 perc
Töltés ideje	Kb. 3 óra
Operációs rendszer (OS)	Windows XP/Vista vagy frissebb/Win7/Mac
Méret	25,2*61,2*42,7
Súly	74 g

Megjegyzés: A specifikációk változhatnak fejlesztés vagy javítás következtében. Kérem vegye úgy, hogy a termék egy szabvány forma.

Opcionális kiegészítők



Car bracket



HDMI line



waist bandage



car charger



TV line



AV line



Charger



Battery