

Manual  
SJ5000

**SPORTS**  
HD DV  30M  
water resistant

SJ5000 Felhasználói útmutató

---

## Figyelmeztetés

1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el.
2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az erős rádióhullámokat. Az erős mágneses mező a termék sérüléséhez vezethet vagy a kép és hang sérülhet.
3. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát. Az átlagos kártyák nem garantálják a normál működést.
5. Ne tegye a Micro SD kártyát erősen mágneses tárgyak közelébe az adatvesztés elkerülése érdekében.
6. Túlhevülés vagy füst esetén húzza ki a készülékét azonnal, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket gyerekektől. A tápkábel véletlen fulladást vagy áramütést okozhat.
8. Tartsa az eszközt hűvös, száraz és pormentes helyeken.

Multipurpose



FPV



Car recorder



Outdoor sports



Marine Sports



Diving




Home burglar

## Termék jellemzői

- >A vízálló tok lehetővé teszi, hogy lenyűgöző felvételeket készítsen a vízi sportokról; 30m-ig vízálló
- >2.0" Ultra HD kijelző, melyen megjeleníti és visszajátssza a lenyűgöző videókat
- >Kivehető akkumulátor, amit könnyű kicserélni és meghosszabbítja a kamera élettartamát
- >Videó felvétel járműre szerelt állapotban
- >14 MP (Panasonic MN34110PA)
- >170 fokos Ultra torzításmentes kamera
- >HDMI HD kimenet
- >AV videó kimenet
- >Webkamera
- > Max. 32 GB memória kártyát támogat
- >Többféle videó felvételi formátum: 1080P 720P WVGA
- > MOV formátumú felvétel
- >Többféle fénykép készítési mód: Egyszeri felvétel, pillanatképek
- > Videó titkosítás
- > Mini megjelenés, többféle színben rendelhető

## A termék megjelenése

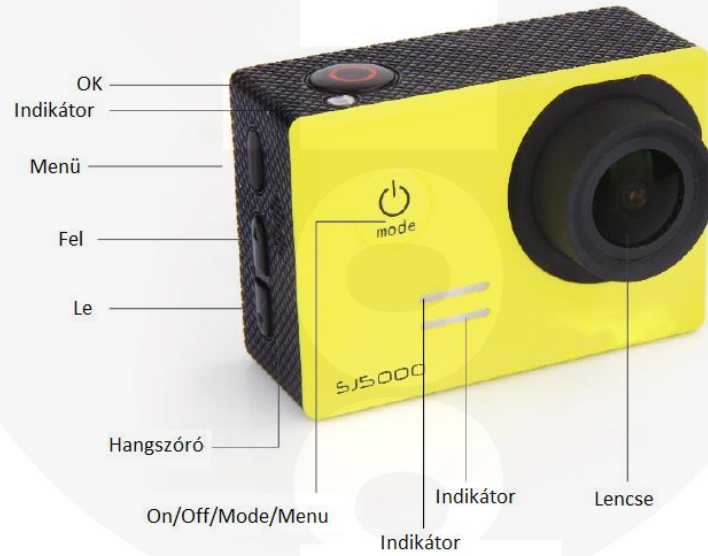



Akkumulátor fedlap

Akkumulátor fedlap nyitó

## A vízálló tok megjelenése



## Kiegészítők



## Használati utasítások

### 1. Micro SD kártya behelyezése

Megjegyzés: Kérem válasszon jó minőségű Micro SD kártyát és formázza le a számítógépén használat előtt. Az általános kártyákkal nem garantált a normál működés.

### 2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

1. Nyomja meg az akkumulátor fedelét a kinyitáshoz
2. Helyesen tegye be az akkumulátort a kamerába figyelembe véve a nyilakat valamint a +/- jeleket
3. Töltésmérő: lásd termék megjelenése
4. Akkumulátor eltávolítása: Nyissa fel az akkumulátor fedelét és vegye ki az akkumulátort.

### 3. Töltés

1. Lehet tölteni a számítógéphez csatlakoztatva vagy hálózati töltőn keresztül.
2. Járműveken autós töltővel tölthető.
3. SJ5000 töltés közben is képes videót rögzíteni (Kapcsolja be a „Vehicle-mounted” - autó módot - a Menüben)
4. Akkor is lehet tölteni, ha ki van kapcsolva.

### 4. Autó-mód

1. Először a menüben állítsa be az Autó-módot, majd kapcsolja be a készüléket (a kamera automatikusan és körkörösén fogja rögzíteni a videót)
2. Csatlakoztassa az Autó-mód töltőt és indítsa el a járművet, ekkor a készülék automatikusan elindul, ha leállítja a járművet a készülék automatikusan kikapcsol.

### 5. Kamera ki/bekapcsolása

1. Nyomja és tartsa nyomva a Power gombot 3-5 másodpercig a ki/bekapcsoláshoz
2. A kijelző ki/bekapcsolásával is ki/bekapcsolható a készülék

### 6. Módok közötti váltás

Választhat a videó felvétel/fénykép/lejátszás/menü között a „Power” gomb segítségével.



felvételi mód,






fényképező mód. Az ikonokat kijelzi a képernyő tetején.




Ez a szimbólum a videó visszajátszás funkciót jelzi.

## 7. Hogyan készítsünk videót és konfiguráljuk a felvételi beállítást?

### 1. Videó felvétel

Váltson felvételi módra és akkor megjelenik  ikon a képernyő jobb felső sarkában. Nyomja meg az OK a felvétel elindításához,  ikon a bal felső sarokban villogni kezd. Nyomja meg az OK ha szeretné leállítani és az  ikon el fog tűnni.  
Fényképkészítés & Beállítások

### 2. Kapcsolja be a kamerát és nyomja meg "Mode" hogy kiválassza a

"Fényképkészítés módot", egy  ikon fog megjelenni a kijelző bal felső sarkában és a kamera fényképkészítő módba van. Nyomja meg az OK, hogy fényképet készítsen. Felvételi minták: Egy kép/ Időzített (3s/5s/10s) / Folyamatos

### 3. Fájl tárolás & Lejátszás

Miután befejezte a felvételt, használja az USB kábelt, hogy exportálja a videókat a számítógépére vagy kiveheti a Micro SD kártyát és kártyaolvasóval is hozzáférhet az adatokhoz.

LCD kijelző	2.0 TFT LCD
Objektívek	170° A+ HD széles látószögű lencsék
Pixel	14MP (Panasonic MN34110PA)
Nyelv	Angol / Német / Francia/ Spanyol / Olasz Portugál/Japán/Orosz/Kínai
Videó felbontás	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS 720P (1280*720) 30FPS WVGA (640*480) 60FPS
Video Formátum	MOV
Tömörített videó formátum	H.264
Fénykép felbontás	14M / 12M / 8M / 5M / 3M
Tárolás	Micro SD
Felvételi mód	Egyszeri felvétel / Időzített (3mp / 5mp / 10mp / Folyamatos
Hálózati frekvencia	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0
Áramforrás	5V 1A
Akkumulátor kapacitás	900MAH
Teljesítmény felvétel	450mA/4.2V
Felvételi idő	1080P/ kb. 60 perc
Töltés ideje	Kb. 3 óra
Operációs rendszer (OS)	Windows XP/Vista vagy frissebb/Win7/Mac
Méret	25,2*61,2*42,7
Súly	74 g

**Megjegyzés:** A specifikációk változhatnak fejlesztés vagy javítás következtében. Kérem vegye úgy, hogy a termék egy szabványos forma.



Opcionális kiegészítők



Car bracket



HDMI line



waist bandage



car charger



TV line



AV line



Charger



Battery